


EBMA EB 422 Kal. .22 I. r.

ER 423

kal. .22 Win. Magnum

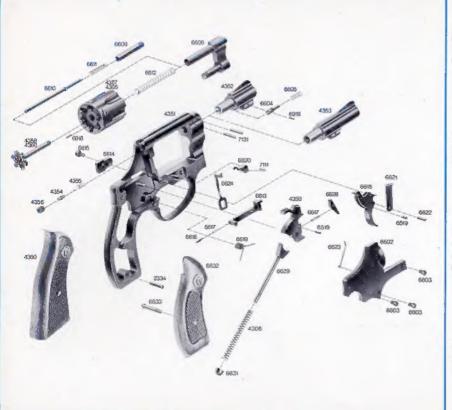



Bei Bestellung bitte unbedingt Bezeichnung des Ersatzteiles und Katalog-Nummer angeben

Please do aiways state the spareparts and component numbers in your orders

N'oubliez jamais d'indiquer dans vos commandes la description des plèces détachées et les numéros de référence

En sus pedidos sirvanse transmitirnos la denominación y el número de las piezas de recamblo

Katal. Nr.	Ersatztelle	Spare parts	Pièces de rechange	Plezas de repuesto
4351 4352	Griffstück Lauf 2" oal22 i.r. – .22 W.M.R.	Frame Barrel 2" cal22 l.r. —	Carcasse Canon 2" cai22 l.r22 W.M.R.	Culata Cañon 2" cel22 l.r22 W.M.R.
4353	Lauf 3" cal. ,22 l.r ,22 W.M.R.	.22 W.M.R. Barrel 3" cal22 l.r	Canon 3" cal22 l.r22 W.M.R.	Cañon 3" cal22 l.r22 W.M.R.
7131 71334 43354 43358 6502 6503 6503 6505 6310 6310 6315 6318 4365 6519 6611 6611 6611 6611 6611 6611 66	Kegelstift für Leuf Zylinderstift für Griffschalen Schlagboizen Schlagboizen Schlagboizen Schlagboizen Schlagboizen Deckplattenschraube Rastboizen Ausschwenkarm Trommel cal. "22 Ir. Trommel cal. "22 Ir. Trommel cal. "22 Ir. Ausstoßer cal. "22 Ir. Ausstoßer cal. "22 Ir. Ausstoßer cal. "22 Ir. Rastboizen Zentrierstift Zentrierstifter Ausstoßer cal. "22 W.M.R. Ausstoßer cal. "22 V.M.R. Au	.22 W.M.R. Cylindrical pin Grip pin Firing pin spring Firing pin spring Firing pin spring Firing pin pin sideplate Sideplate screw Locking boit pin Locking boit pin Yoke Cylinder cal. 22 L.r. Cylinder cal. 22 L.r. Cylinder cal. 22 L.r. Extractor pin Extractor rod Center pin Extractor rod Center pin Center pin spring Extractor spring Boit Thumbpiace Thumbpiace screw Boit plunger Boit plunger spring Trigger Trigger pin Trigger pin Trigger spring Lylinder stop Cylinder stop apring Hand Hand pin Hand spring Hamd pin Hand spring Hammer block Hammer Sear spring Mainspring quide pin	Goupille Goupille pour plaquettes Percuteur Ressort de percuteur Verrou de percuteur Verrou de percuteur Verrou de recouvrement Vis de plaque de recouvrement Verrou antérieur Goupille de verrou antérieur Goupille de verrou antérieur Support de barillet Barillet cal. 22 Lr. Barillet cal. 22 Lr. Goupille d'extracteur Extracteur cal. 22 W.M.R. Goupille d'extracteur Extracteur cal. 22 W.M.R. Tube d'extracteur Tige de verrouiltage Ressort de tige de verrouiltage Ressort de bouhomme Détente Goupille de détente Ressort de détente Came de barillet Ressort de came Barrette Goupille de barrette Ressort de mantonnet Ax de mentonnet Ressort de grand ressort	Ciavija Pasador cilindrico para las cachas Aguja percutora Muelle de la aguja percutora Mecanismo de freno del percutor Placa de recubrimiento Tornillo de la plaça de recubrimiento Cerrojo anterior Resorte del cerrojo anterior Pasador cilindrico para el cerrojo anterior Soporte del barrilete Barrilete catl. 22 W.M.R. Pasador cilindrico para el extractor Extractor catl. 22 L.r. Extractor catl. 22 L.r. Extractor catl. 22 W.M.R. Casquillo del extractor Vástago de centrado Resorte del vástago de centrado Resorte del extractor Cerrojo posterior Botón del cerrojo posterior Tornillo del bóton del cerrojo posterior Pasador elástico del cerrojo posterior Resorte del cerrojo posterior Gatillo Pasador cilindrico para el resorte del gatillo Resorte del gatillo Fijador del barrilete Resorte del parrilete Resorte del parrilete Resorte del percutor Pasador cilindrico para la palanca de arrastre Resorte para la palanca de arrastre Resorte para la palanca de arrastre Resorte para la palanca tensora Pasador cilindrico para la palanca tensora Resorte para la palanca tensora
4306 6631 6632 4360 6633	Schlagfeder Schlagfederlager Paar Griffschalen (runder Griff) Paar Griffschalen (eckiger Griff) Griffschalenschraube	Mainspring housing Mainspring housing Pair of grips (round butt) Pair of grips (square butt) Grip screw	Grand ressort Butée du grand ressort Paire de plaquettes (round butt) Paire de plaquettes (square butt) Vis de plaquettes	Gran resorte Alojamiento del gran resorte Pareja de cachas (round butt) Pareja de cachas (square butt) Tornillo para las cachas

Bedienungsanleitung

Durch Vorschieben des an der linken Rahmenseite angebrachten Schieberknopfes kann die Trommel nach links ausgeschwenkt und geladen werden. Der Revolver hat einen Spannabzug, der Hahn kann aber auch von Hand gespannt werden. (Double action and single action).

Durch Betätigen des Ausstoßers werden die 6

Vorsichtsmaßnahmen

leeren Hülsen ausge-

worfen.

Zielen Sie niemals leichtfertig auf Menschen, selbst wenn die Waffe nicht geladen ist. Beachten Sie, daß jede Waffe bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein kann.

Instruktion for use

By pushing forward the thumbpiece on the left side of the frame, the cylinder may be swung out to the left for loading. The weapon may be fired single or double action. In single action shooting the hammer is pulled back by hand to its extreme rearward position. To extract the 6 fired cases, press down the extractor rod.

Safety precautions

Beware of obstructions in the barrel. Never point the weapon carelessly at persons even if it is unloaded. Any weapon may be dangerous if not safe and carefully handled.

Instructions d'emploi

Le barillet basculant de côté est commandé par un poussoir latéral situé sur la face gauche de la carcasse.

La détente permet le tir continu à double effet mais aussi le tir intermittant à simple effet en armant le chien à la main (double action et single action).

L'extracteur éjecte les 6

L'extracteur éjecte les (douilles vides.

Ne visez jamais personne même si l'arme n'est pas chargée. Chaque arme peut être dangereuse.

Instructions de sécurité

Indicaciones para el manejo

El barrilete puede sacarse hacia la izquierda y cargarse, empujando el botón del cerrolo posterior situado en el lado izquierdo de la carcase. El revolver tiene un gatillo de tiro, pero el percutor puede armarse también con la mano, lo que permite el tiro continuo a doble efecto y el tiro intermitente a simple efecto (Double action and Single action). Accionando el extractor se expulsan los 6 cartuchos vacios.

Medidas de seguridad

No se debe nunca apuntar a personas, hasta en el caso de que el arma se encuentre descargada. Cada arma puede ser peligrosa.

Technische Daten ER 422/ER 423

Kaliber .22 l.r./.22 W.M.R.

Gesamtlänge 160 mm (2"), 186 mm (3")

Höhe 107 mm

Breite 33 mm (= Trommel ϕ) Lauflänge 50 mm (2"), 76 mm (3")

Gewicht 550 g (2"), 600 g (3")

Trommel 6 Schuß

Caractéristiques ER 422/ER 423

calibre .22 l.r./.22 W.M.R.

longueur totale 160 mm (2"), 186 mm (3")

hauteur 107 mm largeur 33 mm

longueur du canon 50 mm (2"), 76 mm (3") poids 550 g (2"), 600 g (3")

capacite 6 cartouches

Technical data ER 422/ER 423

caliber .22 l.r./.22 W.M.R. overall length 160 mm (2"), 186 mm (3")

height 107 mm width 33 mm

capacity

barrel length 50 mm (2"), 76 mm (3") weight 550 g (2"), 600 g (3")

6 cartridges

Datos técnicos ER 422/ER 423

calibre .22 l.r./.22 W.M.R.

longitud total 160 mm (2"), 186 mm (3")

altura 107 mm largo 33 mm

longitud del cañón 50 mm (2"), 76 mm (3") peso 550 g (2"), 600 g (3")

cargador 6 tiros

